



Türkçe

1. Baskı, 09/2004

Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Company

Bildirim

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması ya da çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.


HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, söz konusu ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen yazılı garanti bildirimlerinde belirtilen garantilerdir. İşbu belgedeki hiçbir hüküm ek bir garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede olabilecek herhangi bir teknik hatadan, eksiklikten veya yazım hatasından sorumlu değildir.

Ticari markalar

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

HP Deskjet 3740 series yazıcı

HP Deskjet yazıcı satın aldığınız için teşekkür ederiz! Yazıcı kutusunda şunlar vardır:

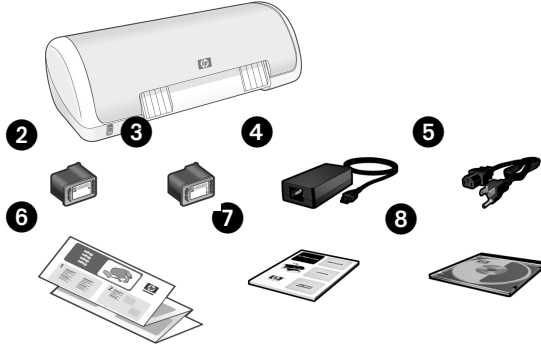

1. HP Deskjet 3740 series yazıcı
2. Siyah yazıcı kartuşu*
3. Üç renkli yazıcı kartuşu
4. Güç kaynağı**
5. Güç kablosu**
6. Kurulum posterleri (Microsoft® Windows® ve Macintosh)

7. Bu başvuru kılavuzu
8. Yazıcı yazılım CD'si
- * Bazı yazıcı modelleriyle birlikte siyah yazıcı kartuşu verilmemektedir. Yazıcının çalışması için bu gerekli değildir.
- ** Güç kaynakları ile güç kablolarının görünüşleri farklı olabilir.

Bunlardan herhangi biri kutudan çıkmazsa, HP satıcınızla konuşun veya HP Destek'e başvurun. Daha fazla bilgi için bkz. "HP destek", sayfa 12. Yazıcınızla birlikte verilmiş olabilecek ek parçalar için kurulum posterine bakın.

Bu kılavuzda neler var?

Bu başvuru kılavuzu yazıcınız hakkında aşağıdaki bilgileri içerir:

Bilgi bulma	3
Yazıcıyı bağlama	4
Yazıcının kullanımı	5
Yazıcı kartuşları	5
Sorun Giderme	6
Windows'da kurulum sorunlarını giderme	7
Yazıcı kurulumdan sonra yazdırmıyor	9
Kağıt sıkışması	11
HP destek	12
Ürün şartnamaları	13
Yasal model tanııtım numarası	14
Yasal düzenlemeler	arka kapağın içi
Yazıcı kartuşu seçimi numaraları	arka kapak

Bilgi bulma

Bu başvuru kılavuzuna ek olarak, HP yazıcınızla birlikte başka belgeler de verilir.

Windows

Kurulum posterleri



Kurulum posterinde yazıcı yazılımı ile donanımın kurulumu ve kurulum sorunlarının giderilmesi hakkında bilgiler bulunur.

Ekrandaki kullanıcı kılavuzu

Yazıcı özellikleri, yazdırma, bakım ve sorun giderme hakkında bilgiler için ekrandaki kullanıcı kılavuzuna bakın.

Windows ekrandaki kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için **Başlat**'ı tıklayın, **Programlar**'ın üstüne gidin, **HP**'nin üstüne gidin, **HP Deskjet 3740 Series**'in üstüne gidin ve sonra **Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklayın.

Benioku

Benioku dosyası, Windows işletim sistemiyle ilgili bilinen yazılım uyum sorunları hakkında bilgiler içerir.

Benioku dosyasını görüntülemek için **Başlat**'ı tıklayın, **Programlar**'ın üstüne gidin, **HP**'nin üstüne gidin, **HP Deskjet 3740 Series**'in üstüne gidin ve sonra **Benioku**'yu tıklayın.

Macintosh

Kurulum posterleri



Kurulum posterinde yazıcı yazılımı ile donanımın kurulumu ve kurulum sorunlarının giderilmesi hakkında bilgiler bulunur.

Ekrandaki kullanıcı kılavuzu

Ekrandaki kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için bir HTML tarayıcısı gereklidir. Kullanıcı kılavuzu en iyi Microsoft Internet Explorer 5.0 veya sonraki bir sürümüyle görüntülenecek şekilde tasarlanmıştır.

Macintosh ekrandaki kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için masaüstündeki **HP DJ 3740 Help** simgesini çift tıklayın.

Benioku

Benioku dosyası, Macintosh işletim sistemiyle ilgili bilinen yazılım uyum sorunları hakkında bilgiler içerir.

Benioku dosyasını görüntülemek için masaüstündeki **HP DJ 3740 Readme** simgesini çift tıklayın.

Sorun Giderme

Bu başvuru kılavuzu, yazıcının kurulması, kullanılması ve kağıt sıkışmaları hakkındaki sorun giderme bilgilerini içerir.

Bkz. "Sorun Giderme", sayfa 6.

Yazıcıyı bağlama

Yazıcı bilgisayara evrensel seri veri yolu (USB) kablosuyla bağlanır.

Uzunluğu 3 metreyi geçmeyen, tam hız uyumlu bir USB 2.0 kablosu kullanın. Kabloyu Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 ve XP ile ve Macintosh bilgisayar sistemleriyle kullanın.



Yazıcıyı USB kablosu ile bağlamak için yönergeler için yazıcı ile birlikte verilen kurulum posterine bakın.

Linux


Linux hakkında bilgi için www.hp.com/go/linuxprinting adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.

Yazıcının kullanımı

Bu bölümdeki konular hakkında daha fazla bilgi için ekrandaki kullanıcı kılavuzuna bakın. Kullanıcı kılavuzunu nasıl görüntüleyeceğiniz hakkında bilgi için bkz. “Bilgi bulma”, sayfa 3.

Güç düğmesi ve ışığı

Güç düğmesi yazıcıyı açıp kapatır. Güç düğmesinin üzerindeki ışık, yazıcı yazdırırken veya yazdırmaya hazırken yanar. Bir hata oluştuğunda, Güç ışığı kısa süreliğine yanıp söner. Yazıcı yazılımından bir iş iptal edildiğinde, Güç ışığı kısa süreliğine yanıp söner.

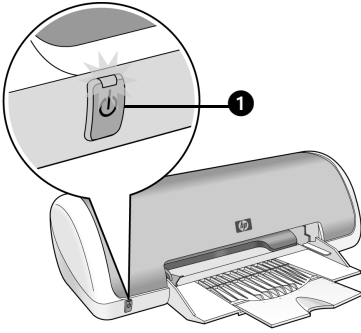

1. Güç düğmesi ve ışığı

Dikkat! Yazıcıyı açıp kapatmak için her zaman Güç düğmesini kullanın. Yazıcı açıp kapatmak için çoklu priz, regülatör veya priz düğmesini kullanmak, yazıcının arızalanmasına neden olabilir.

Yazıcı kartuşları

Yazıcıda, aşağıdaki yazıcı kartuşları kullanılabilir.

Yazıcı kartuşu	Seçim numarası
Siyah	27
Üç renkli	28

Yazıcı kartuşlarının bulunabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişebilir. Bu yazıcı ve yedek kartuşları, yazıcı paketinde belirtilen belirli ülkelerde/bölgelerde satılmaktadır. Yazıcı kartuşlarını değiştirme veya bakımını yapma hakkında bilgi için ekrandaki kullanıcı kılavuzuna bakın.

Sorun Giderme

Bu bölümdeki bilgileri HP yazıcısının kurmada sorun yaşarsanız, yazıcıyı kurduktan sonra yazdıramazsanız veya kağıt sıkıştırsa kullanın. Bu bölüm ayrıca ek sorun giderme bilgisini nerede bulacağınızı da açıklamaktadır.

Bölüm	Konular	Sayfa
Windows'da kurulum sorunlarını giderme	Yükleme programı otomatik olarak başlamıyor.	sayfa 7
	Bir "Bilinmeyen Aygıt" mesajı beliriyor.	sayfa 7
	Yükleme programı yeni donanım ararken duruyor.	sayfa 8
Yazıcı kurulumdan sonra yazdırmıyor	(Yalnızca Windows'da) Yazıcı adı, Dosya menüsündeki Yazdır 'ı tıklattıktan sonra yazıcı listesinde görünmüyor.	sayfa 10
	(Yalnızca Macintosh'ta) Yazıcı basmıyor veya bilgisayar tepki vermiyor.	sayfa 10
Kağıt sıkışması	Yazıcıda kağıt sıkışması var.	sayfa 11
Halen yardım gerekiyor mu?	Bu, ekranda kullanıcı kılavuzunda tartışılan ek sorun giderme konularının bir listesidir.	sayfa 11

Windows'da kurulum sorunlarını giderme

HP yazıcısını kurarken sorunla karşılaşırsanız bu bölümdeki bilgilerden yararlanın.

Sorun	CD takıldığında yükleme programı otomatik olarak başlamıyor.	
	Olası nedenleri	Çözümü
	<ul style="list-style-type: none">• Otomatik çalıştırma devre dışı bırakılmıştır.• Bilgisayar CD-ROM'da autorun.exe dosyasını bulamamıştır.	<ol style="list-style-type: none">1. Yazıcı yazılımı CD'sinin desteklenen bir CD-ROM sürücüsüne takıldığından emin olun.2. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, sonra Gözet'ı tıklatın.3. Gözet penceresinin en üstünde Bakılacak yer açılır listesine bakın.4. HPPP'yi tıklatın, sonra Aç'ı tıklatın.5. Kur'u seçin, sonra Aç'ı tıklatın. Çalıştır iletişim kutusunda setup.exe dosyası görünür.6. Tamam'ı tıklatın.7. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Sorun	Yazıcı ve bilgisayar arasında USB kablосуyla bağlantı yaptığında, "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görünüyor.	
	Not: Windows 2000 kullanıyorsanız bu bir sorun <i>değildir</i> . Windows 2000 kullanıyorsanız ve bu mesaj görünürse, yazılımı kurmaya devam edebilirsiniz.	
	Olası nedenleri	Çözümü
	<ul style="list-style-type: none">• Bilgisayarınız ve yazıcı arasındaki kabloda statik elektrik birikmiştir.• USB kablonuz arızalı olabilir.	<ol style="list-style-type: none">1. USB kablосunu yazıcıdan çıkarın.2. Güç kablосunu yazıcıdan çıkarın.3. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.4. Güç kablосunu yazıcıya tekrar takın.5. USB kablonun yazıcıya sıkıca bağlandığından emin olun.6. Yeni Donanım Bulundu iletişim kutusunda "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görünmeye devam ederse (ve Windows 2000 kullanmıyorsanız), USB kablосunu değiştirin.

Olası nedenleri

Çözümü

Aşağıdakilerden biri bir iletişim sorununa neden oluyordur:

- USB kablosu eski veya bozuktur.
- Açık ve çalışır durumda yazılım, örneğin bir anti-virüs programı vardır.
- Bilgisayarınıza başka bir aygıt, örneğin bir tarayıcı bağlıdır.

1. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın. Yazıcı hala algılanmıyorsa USB kablosunu değiştirin ve bir sonraki adıma geçin.
2. **İptal** düğmesini tıklayın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
3. Yazıcıyı kapatın, sonra USB ve güç kablosunu çıkarın.
4. Varsa arka planda çalışan, örneğin anti-virüs programları veya bilgisayarda çalışmakta olan başka programlar gibi görevleri bitirin.

Not: Anti-virüs programından çıkmak için üreticinin yazılımı kapatma yönergelerini izleyin.

5. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini CD-ROM'a takın. Kurulum programı otomatik olarak başlamazsa sayfa 7 kısmındaki "CD takıldığında yükleme programı otomatik olarak başlamıyor" konusuna bakın.
 - b. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve yükleme programı yeni donanım aradığında USB kablosunu ve güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve yazıcının açmayı unutmayın.
 - c. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Yazıcı kurulduktan sonra anti-virüs programını yeniden başlatın.

Yazıcı kurulumdan sonra yazdırmıyor

1 Aşağıdaki koşulların karşılandığını doğrulayın:

- ☐ Yazıcı güç kaynağına (elektrik fişine) takılı.
- ☐ Kablo bağlantıları sağlam.
- ☐ Yazıcı açık.
- ☐ Yazıcı kartuşları doğru biçimde takılı.
- ☐ Kağıt veya diğer ortamlar Girdi tepsisine doğru biçimde yüklü.
- ☐ Yazıcı kapağı kapalı.
- ☐ Arka erişim kapısı takılı.

Bu koşulların hepsinin yerine geldiğinden emin olduktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

2 Sorun devam ederse aşağıdaki sorunu göz atın:

Sorun	Daha fazla nereden bilgi bulunabilir
(Yalnızca Windows'da) Yazıcı Dosya menüsünde Yazdır tıklatıldığında yazıcı listesinde görünmüyor.	Bkz. sayfa 10.
(Yalnızca Macintosh'ta) Yazıcı basmıyor veya bilgisayar tepki vermiyor.	Bkz. sayfa 10.
Yazıcıda kağıt sıkışması var.	Bkz. sayfa 11.
Baskı kalitesi düşük.	Ekranı kullanıcı kılavuzuna bakın. Kullanıcı kılavuzunu nasıl görüntüleyeceğiniz hakkında bilgi için bkz. "Bilgi bulma", sayfa 3.
Güç ışığı yanıp sönüyor.	
Belge yanlış yazdırılıyor.	
Fotoğraflar düzgün basılmıyor.	
Kenar boşluksuz yazdırma sorunları var.	
Belge yavaş yazdırılıyor.	
Hata mesajları oluşuyor.	

Sorun

(Yalnızca Windows'da) Yazıcı yazılımı düzgün yüklendi gibi görünmüştü, ancak yazıcı adı, Dosya menüsündeki Yazdır'ı tıklattıktan sonra veya Denetim Masası'ndaki Yazıcılar klasöründe görünmüyor.

Olası nedenleri**Çözümü**

Yazıcı yazılımı yüklenmedi.

1. Varsa anti-virüs programlarını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.
Not: Anti-virüs programından çıkmak için üreticinin yazılımı kapatma yönergelerini izleyin.
2. Yazıcı yazılımını kaldırın:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - b. İstendiğinde **Tümünü Kaldır**'ı tıklatın.
3. 3. adımında başlayarak sayfa 8, "Yükleme programı yeni donanım ararken duruyor" konusundaki yönergeleri izleyin.
Not: Yazıcı kurulduktan sonra anti-virüs programını yeniden başlatın.

Sorun

(Yalnızca Macintosh'ta) Yazıcı basmıyor veya bilgisayar tepki vermiyor.

Çözümü

Baskı işini aşağıdaki yordamı kullanarak silin:

Mac OS 9.x

1. Bilgisayarı yeniden başlatın.
2. **Print Status** (Baskı Durumu) iletişim kutusunu açmak için masaüstünde HP yazıcı simgesini çift tıklayın.
3. Baskı kuyruğundan bir baskı işi seçin, sonra çöp düğmesini tıklayın.

Mac OS X

1. Baskı Merkezi/Baskı Ayar İzlenesi veya Yazıcı Listesi'ni açın.
2. Yazıcıyı çift tıklayın.
3. Baskı işini baskı kuyruğundan silin.

Not: Daha fazla bilgi için ekranda kullanıcı kılavuzuna bakın. Ekran kullanıcı kılavuzunu izlemek için masaüstünde **HP DJ 3740 Help** simgesini tıklayın.

Kağıt sıkışması


Kağıt sıkışmasında sıkışan kağıdı yazıcının önünden *çıkarmayın*.

Sıkışan kağıdı çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kağıdı kağıt tepsisinden çıkarın.

Not: Etiket yazdırıyorsanız, etiket tabakası yazıcı içinden geçerken tabakadan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.

2. Arka erişim kapısını çıkarın. Tutamacı sağa doğru bastırıp kapağı çıkartın.

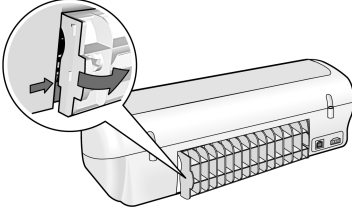

3. Yazıcının içindeki kağıtları yazıcının arkasından çekerek çıkarın.
4. Arka erişim kapısını geri takın.
5. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yükleyin.
6. Belgeyi yeniden yazdırın.

Halen yardım gerekiyor mu?

Aşağıdaki sorunlar için ekranda kullanıcı kılavuzuna bakın:

- Baskı kalitesi düşük
- Güç ışığı yanıp sönüyor
- Belge yanlış yazdırılıyor
- Fotoğraflar düzgün basılmıyor.
- Kenar boşluksuz yazdırma sorunları
- Belge yavaş yazdırılıyor
- Hata mesajları

Ekranda kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için

- **Windows:** Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın, HP'nin, HP Deskjet 3740 Series'in üzerine gidin, sonra **Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklatın.
- **Macintosh:** Masaüstünde **HP Deskjet 3740 Series User's Guide** simgesini çift tıklatın.

HP destek

Destek süreci

Yazıcınızla ilgili sorunları gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Konu hakkında bilgi için bilgisayarınızda bulunan ekrandaki kullanıcı kılavuzunda arama yapın (bkz. sayfa 3).

2. Aşağıdaki adresteki HP çevrimiçi hizmet ve destek Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/support.

HP çevrimiçi hizmet ve destek, HP müşterileri tarafından HP ürünlerinin ömrü boyunca kullanılabilir. Bu, en güncel ürün bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:

- Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
- Ürününüz için yazılım ve yazıcı sürücüsü güncellemeleri
- Sık karşılaşılan sorunlar için değerli ürün ve sorun giderme bilgileri
- Etkileşimli ürün güncellemeleri, destek uyarıları ve ürününüzü kaydettirdiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları

3. Yalnız Avrupa için: Yerel satış noktası ile bağlantı kurun.

Yazıcınızda donanım arızası varsa, satın aldığınız satış noktasına getirmeniz istenecektir. (Yazıcınızın sınırlı garanti dönemi içinde servis ücretsizdir. Garanti süresi bitmişse, servis ücreti alınır.)

4. HP desteği arayın. Uygun telefon numarasını bulmak için bu kılavuzun ön kapağının içine bakın.

Sunulan destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile bağlı olarak değişebilir.

Telefonla HP desteği

Ücretsiz telefon desteği süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği verilmektedir. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ücretsiz telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen **www.hp.com/support** adresine gidin.

Telefon şirketi standart tarifi uygulandır.

Arama yapma

HP desteği, bilgisayarın ve yazıcının başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- ☐ Yazıcının model numarası (yazıcının önündeki etikette yazılıdır)
- ☐ Yazıcının seri numarası (yazıcının altındadır)
- ☐ Bilgisayarın işletim sistemi
- ☐ Yazıcı sürücüsünün sürümü
- ☐ Söz konusu durum olduğunda beliren mesajlar
- ☐ Şu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı? Yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?

Ücretsiz telefon desteği süresinden sonra

Ücretsiz telefon desteği süresinden sonra HP'den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ürün şartnamaları

Hızlı Taslak modunda yazdırma hızı*

Siyah metin: Dakikada en fazla 14 sayfa (s/dk)

Renkli grafiklerle karışık metin: En fazla 10 s/dk

*Bunlar ortalama rakamlardır. Gerçek hız; sisteminizin yapılandırmasına, yazılım programına ve belgenin karmaşıklık düzeyine göre değişir. HP, siyah metin yazdırırken maksimum yazıcı performansı için siyah yazıcı kartuşu (seçim numarası 27) kullanmanızı önerir. Desteklenen diğer yazıcı kartuşlarını kullanmak daha düşük yazdırma hızıyla sonuçlanabilir.

Güç tüketimi

Kapalıyken maksimum 4 watt

Yazdırmıyorken maksimum ortalama 5,25 watt

Yazdırırken maksimum ortalama 25 watt

Yazılım uyumluluğu

Windows ile uyumlu (98, Me, NT, 2000 ve XP)

Macintosh OS 9.1 - 9.2.2 ve sonrası; OS X 10.1.5 ve sonrası

Fiziksel şartnameler

Yazıcı boyutu (tepsi açıkken)

142 mm boy x 422 mm en x 346 mm derinlik

Yazıcı ağırlığı (kartuşlar hariç)

2,04 kg

Çalışma ortamı

Önerilen çalışma koşulları

Sıcaklık: 15° - 30°C

Nem: %20 - %80 yoğunlaşmayan bağıl nem

Maksimum çalışma koşulları

Sıcaklık: 10° - 35°C

Nem: %15 - %80 yoğunlaşmayan bağıl nem

Saklama koşulları

Sıcaklık: -40° - 60°C

Nem: %5 - %90 yoğunlaşmayan bağıl nem

Güç gereksinimleri

Güç modülü	Giriş voltajı	Giriş frekansı
0950-4392	120 - 127 volt, alternatif akım (Vac) (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 - 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200 - 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

Sistem gereksinimleri

İşletim sistemi	İşlemci	RAM	Sabit disk alanı
Windows 98, Me, 2000	Pentium II veya dengi	64 MB	100 MB
Windows XP	Pentium II veya dengi	128 MB	100 MB
Macintosh OS 9.1 - 9.2.2 ve sonrası; OS X 10.1.5 ve sonrası	G3 işlemci veya daha iyisi	128 MB	75 MB

Hizalama

Kayma Oranı

Düz kagıt: ± 0,006 mm/mm (0,006 inç/inç)

HP saydam film ve zarflar: ± 0,012 mm/mm (0,012 inç/inç)

Giriş tepsisi kapasitesi:

Düz kağıt: 80 yaprağa kadar

Çıkış tepsisi kapasitesi:

Düz kağıt: 50 yaprağa kadar

Ortam boyutları

Not: Desteklenen ortam boyutlarının tam listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç)

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5 JIS: 182 x 257 mm

Zarflar

No. 10: 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inç)

Davetiye A2: 111 x 146 mm (4,38 x 5,75 inç)

DL: 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)

C6: 114 x 162 mm (4,49 x 6,38 inç)

Dizin ve tebrik kartları

76 x 127 mm (3 x 5 inç)

102 x 152 mm (4 x 6 inç)

127 x 203 mm (5 x 8 inç)

A6 Kartlar: 105 x 148,5 mm

Etiketler:

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

A4: 210 x 297 mm

Asetatlar

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

A4: 210 x 297 mm

Fotoğraf kağıdı

102 x 152 mm (4 x 6 inç)

102 x 152 mm (4 x 6 inç), yırtılıp çıkarılan kenarlı

100 x 150 mm

100 x 150 mm, yırtılıp çıkarılan kenarlı

Özel boyutlu ortamlar

En: 77 - 216 mm (3 - 8,5 inç)

Boy: 127 - 356 mm (5 - 14 inç)

Ortam ağırlıkları (yalnızca yazıcı)

Letter kağıt: 60 - 90 g/m²

Legal kağıt: 60 - 90 g/m²

Zarflar: 60 - 90 g/m²

Kartlar: En fazla 200 g/m²

Fotoğraf kağıdı: En fazla 280 g/m²

Yasal model tanımlama numarası

Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze Yasal bir Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Model Numarası VCVRA-0202'dir. Bu yasal numaranın, pazarlama adı (HP Deskjet 3745, HP Deskjet 3740 vs.) veya ürün numaraları (C9025A, C9026A vs.) ile karıştırılmaması gerekir.